

*Manual de colocación Bovedilla Curva Mallorquina*

*Material necesario:*


- Soporte: Vigas de madera, pretensado, metálica, etc.*
- Masa de colocación: cemento, cola o similar*
- Protección para filtraciones: plástico fino o aislante*
- Producto de limpieza: solución de 20 cl. de vinagre por litro de agua, esponja, espátula*

*Detalle de las juntas >>*




*Manual de colocación Bovedilla Curva Mallorquina*

*1/ Coloque las vigas o soporte a la distancia adecuada >>>*

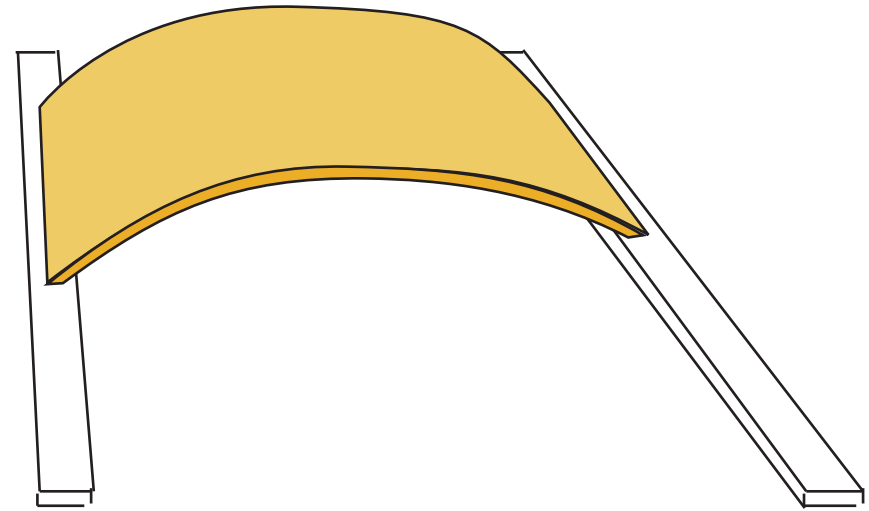


*2/ Estiendase sobre ellas y en la pestaña de la bovedilla cerámica la masa de colocación de 1,5 cm de grosor >>>*

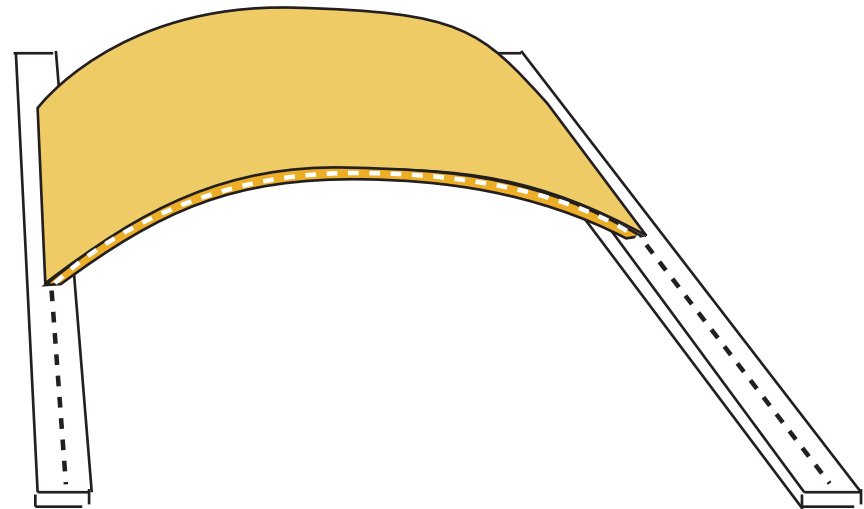

*Manual de colocación Bovedilla Curva Mallorquina*

3/ Colocar la bovedilla y presionarla suavemente sobre el soporte y sobre la bovedilla anterior >>>

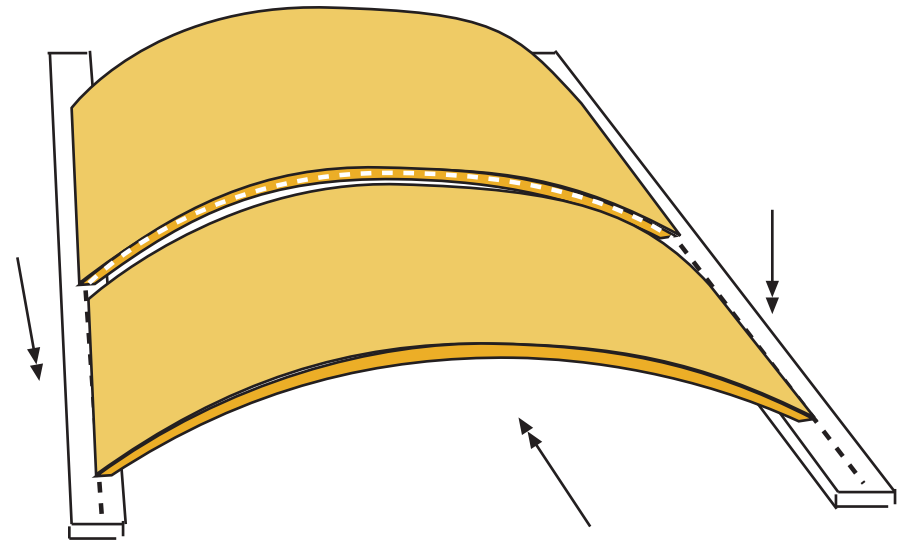

4/ Con la espátula eliminar la masa sobrante

5/ Limpiarse las juntas con esponja húmeda los restos de la masa

6/ Colocar el plástico o aislante sobre el reverso de las bovedillas previniendo filtraciones

7/ Rellenar huecos con áridos ligeros, arlita, etc...

8/ Acabar el proceso de colocación limpiando con solución de agua y vinagre, eliminar restos de polvo y masa. >>>

